

MONTAGE

Achten Sie darauf, dass das Einfassband des Markisentuches gleichmäßig gerade auf der Lochreihe befestigt wird. So können Sie verhindern, dass der Stoff schief aufgewickelt wird. Fixieren Sie zuerst die äußeren Schrauben (a).




Legen Sie das Markisentuch so auf dem Boden ab, dass die Schlaufe des Fallrohres nach oben weist.

1. Befestigung an der Antriebswelle

Legen Sie das Einfassband des Markisentuches mittig auf die Antriebswelle. Die Breite des Markisentuches muss gleichmäßig auf die Länge der Antriebswelle verteilt werden.

Die nicht benötigten Bohrungen an der Unterseite von Antriebswelle und Fallrohr mit beigelegten Gummistopfen verschließen.

Tipp: Einfassband vorher mit einem spitzen Gegenstand durchstechen, dabei das Markisentuch spannen.

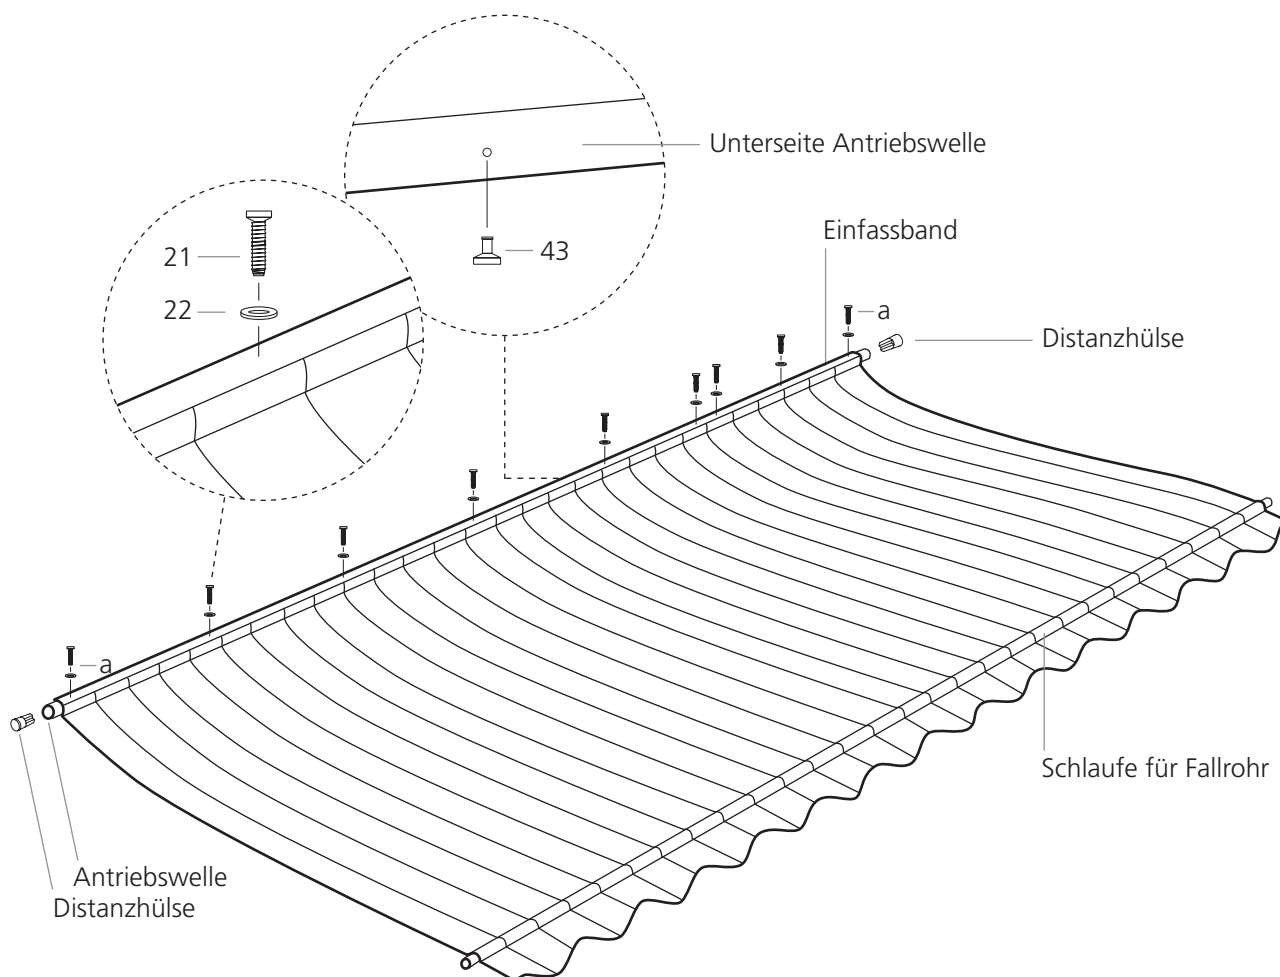

MONTAGE

2. Befestigung am Fallrohr

Schieben Sie das Fallrohr in die vorgesehene Schlaufe und befestigen Sie das Rohr mit den beiliegenden Schrauben.

Tipp: Beim Anschrauben der äußeren beiden Schrauben (a) das Markisentuch spannen.

