

# MONTAGE

Achten Sie darauf, dass das Einfassband des Sichtschutztuches gleichmäßig gerade auf der Lochreihe befestigt wird. So können Sie verhindern, dass der Stoff schief aufgewickelt wird. Fixieren Sie zuerst die äußeren Schrauben (a).




## 1. Befestigung an der Antriebswelle

Legen Sie das Einfassband des Sichtschutztuches mittig auf die Antriebswelle. Die Breite des Tuches muss gleichmäßig auf die Länge der Antriebswelle verteilt werden.

Die nicht benötigten Bohrungen an der Unterseite von Antriebswelle und Fallrohr mit beigelegten Gummistopfen verschließen.

**Tipp:** Einfassband vorher mit einem spitzen Gegenstand durchstechen, dabei das Sichtschutztuch spannen.

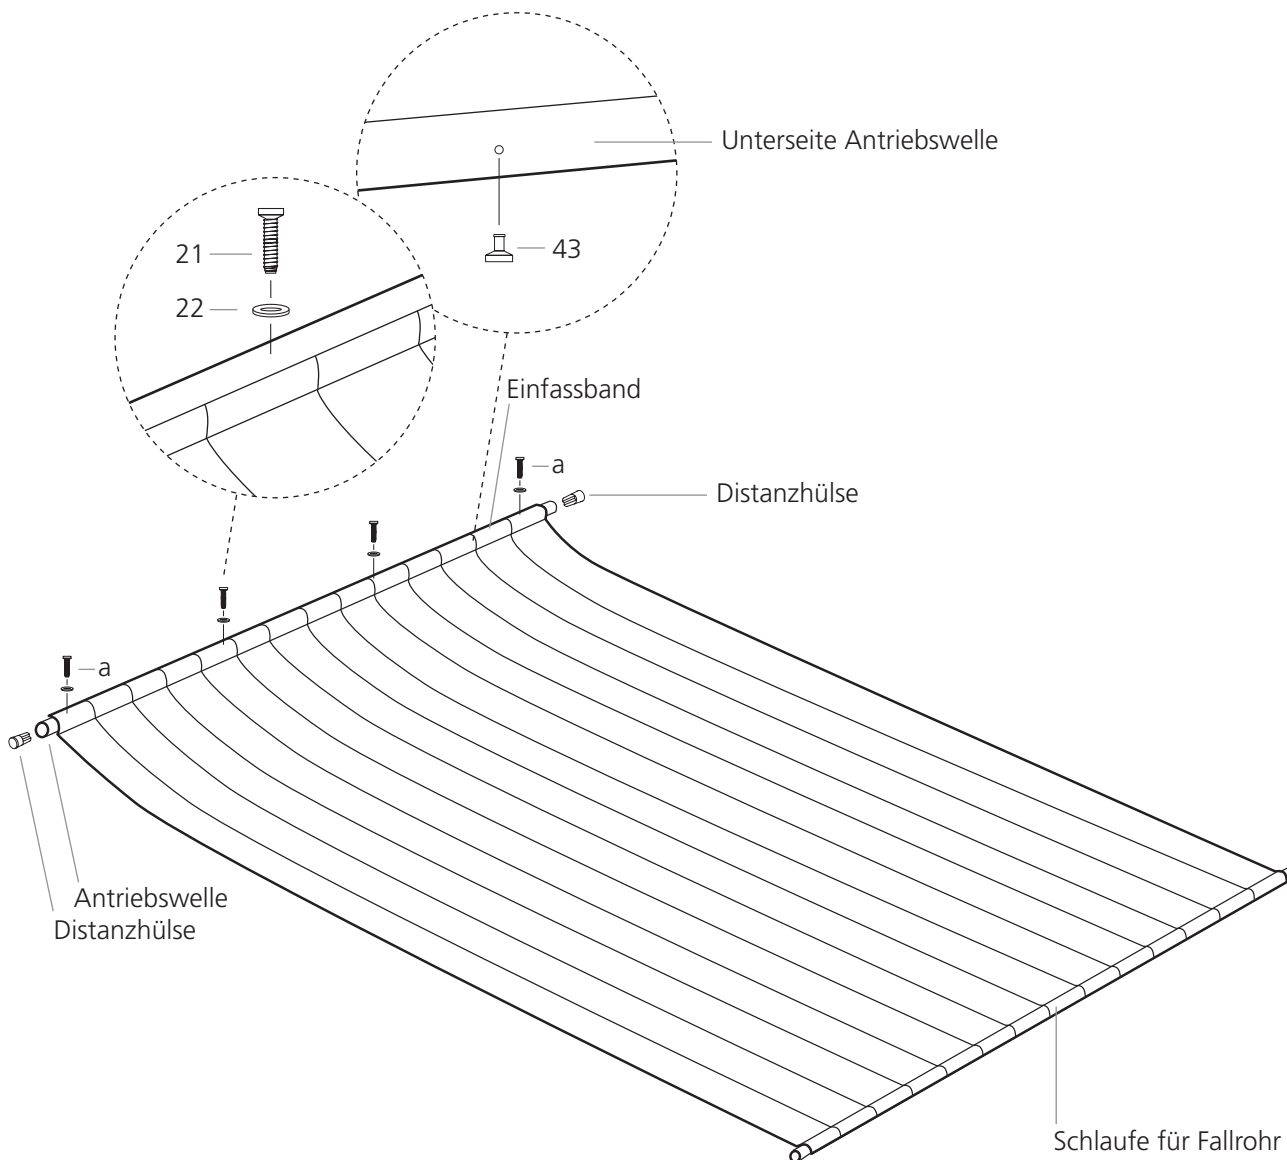

# MONTAGE

## 2. Befestigung am Fallrohr

Schieben Sie das Fallrohr in die vorgesehene Schlaufe und befestigen Sie das Rohr mit den beiliegenden Schrauben.

**Tipp:** Beim Anschrauben der äußeren beiden Schrauben (a) das Sichtschutztuch spannen.

